



| | A T o á Ć Đ . h Ō Å Ñ h T i ú î î ì D W . Ú Á T E ĩ È Ë Ç Ð ! ç T Ā í ā ñ ĭ ç d f v ï ä Ì È à Å Ü í Â D Запасные части -




①	Niveaueverfassung	Level control	JP47306
②	Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
③	Überschiebmuffe	Collar	JP46814
④	Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤	Steuerung	Control unit	
	610/4, 615/4		JP45788
	625/4, 625/2		JP45789
	635/2		JP45790
⑥	Steuerungsplatine	Control board	
	610/4, 615/4		JP46839
	625/4, 625/2		JP47717
	635/2		JP47303
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑧	Behälter	Tank	JP44862
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43716
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭	Pumpe	Pump	
	610/4		JP45778
	615/4		JP45779
	625/4		JP45780
	625/2		JP45781
	635/2		JP45782
⑮	Blindflansch	Blind flange	JP43715
⑯	Flansch	Flange	JP43706
⑰	Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑱	Basisplatte	Base plate	JP43714
⑲	Dichtband	Sealing tape	JP47966

PENTAIR JUNG PUMPEN
COMPLI 1200

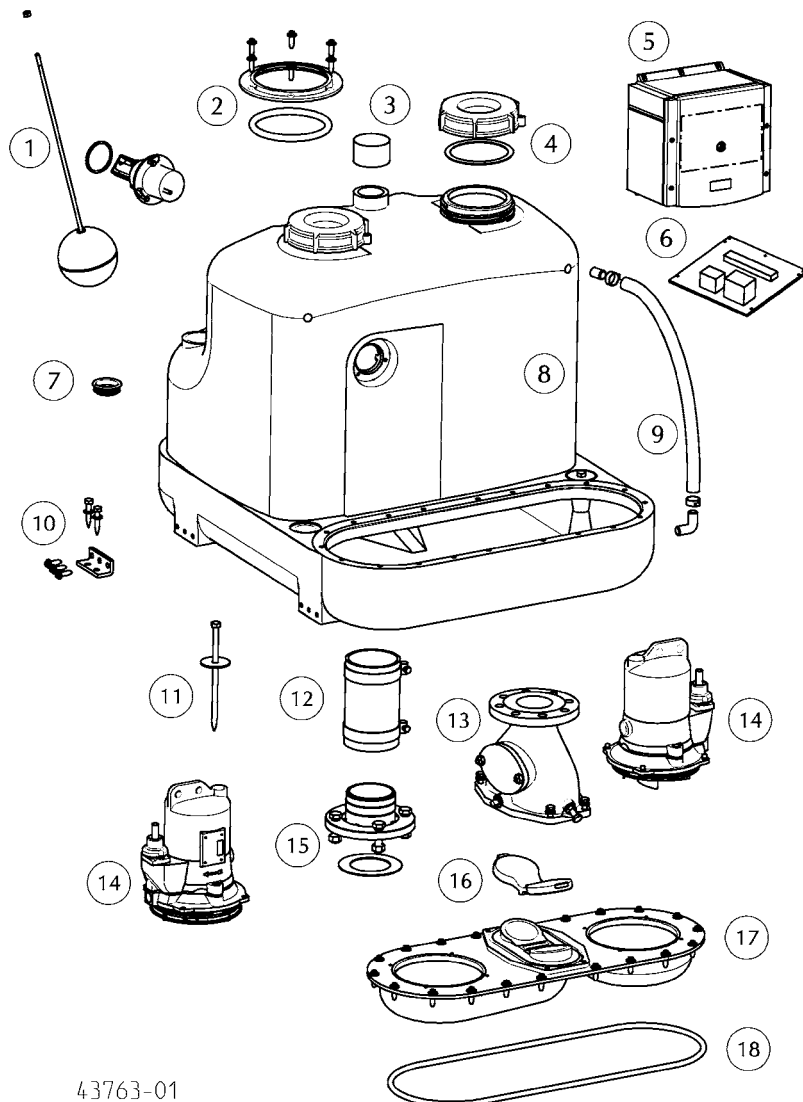

43763-01

①	Niveauerfassung	Level control	JP47306
②	Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
③	Überschiebmuffe	Collar	JP46814
④	Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤	Steuerung	Control unit	
	1210/4, 1215/4		JP47286
	1225/4, 1225/2		JP45786
	1235/2		JP45787
⑥	Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑧	Behälter	Tank	JP44862
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43716
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭	Pumpe	Pump	
	1210/4		JP45778
	1215/4		JP45779
	1225/4		JP45780
	1225/2		JP45781
	1235/2		JP45782
⑮	Flansch	Flange	JP43706
⑯	Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑰	Basisplatte	Base plate	JP43714
⑱	Dichtband	Sealing tape	JP47966

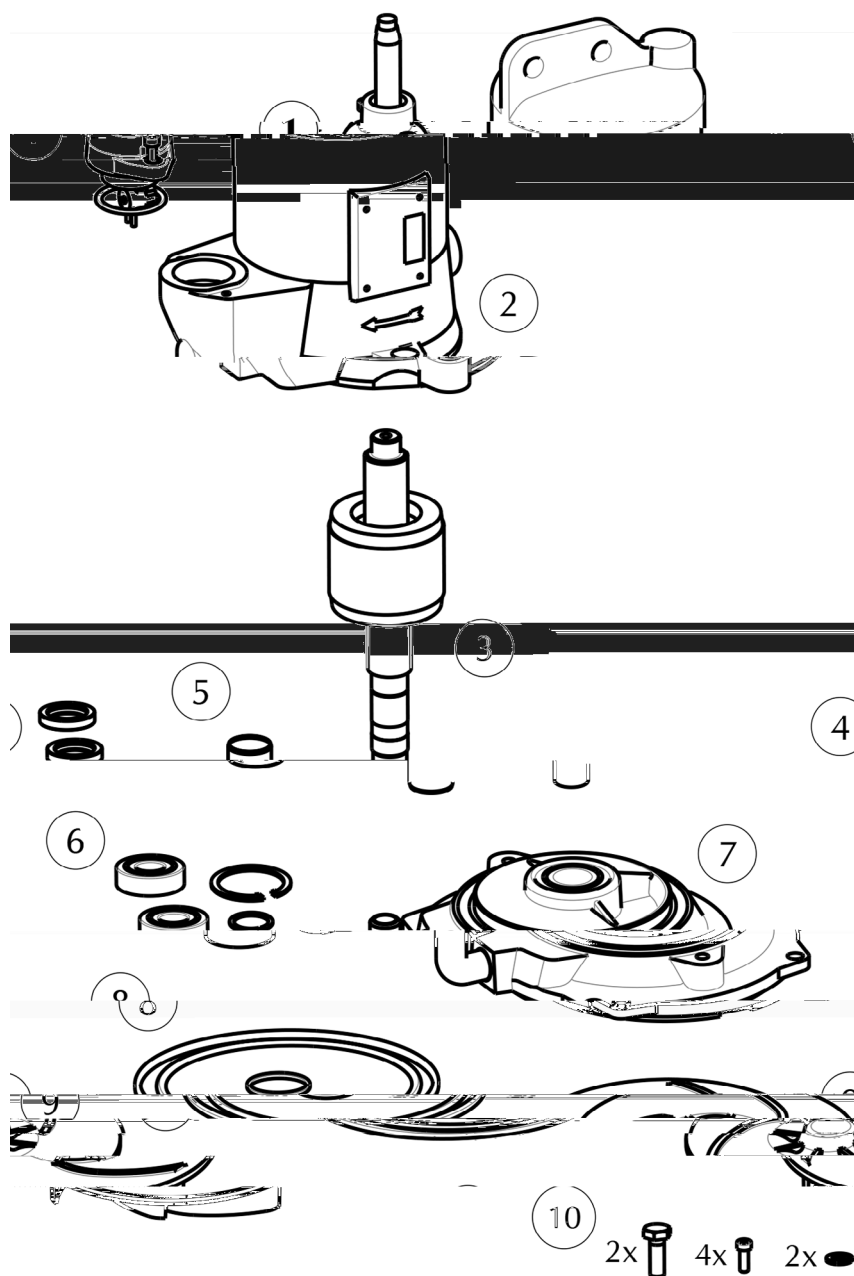

① Leitung	Cable	JP43717
② Stator + Gehäuse	Stator + Housing	JP47042
③ Rotorwelle	Rotor shaft	JP45791
④ Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑤ Laufradschraube	Impeller screw	JP46802
⑥ Lagersatz	Bearing set	JP46724
⑦ Lagerschild	Bearing housing	JP43720
⑧ Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑨ Laufrad	Impeller	
10/4		JP45793
15/4		JP45794
25/4		JP45795
⑩ Schraubensatz	Screw set	JP47291



①	Leitung	Cable	JP43717
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	25/2		JP44008
	35/2		JP46211
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	25/2		JP47038
	35/2		JP47039
④	Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46567
⑤	Laufadschraube	Impeller screw	JP46805
⑥	Lagersatz	Bearing set	JP46214
⑦	Lagerschild	Bearing housing	JP43726
⑧	Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑨	Laufad	Impeller	
	25/2		JP46715
	35/2		JP46716
⑩	Wellenabdeckung	Shaft cover	JP47043
⑪	Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑫	Schraubensatz	Screw set	JP47291